


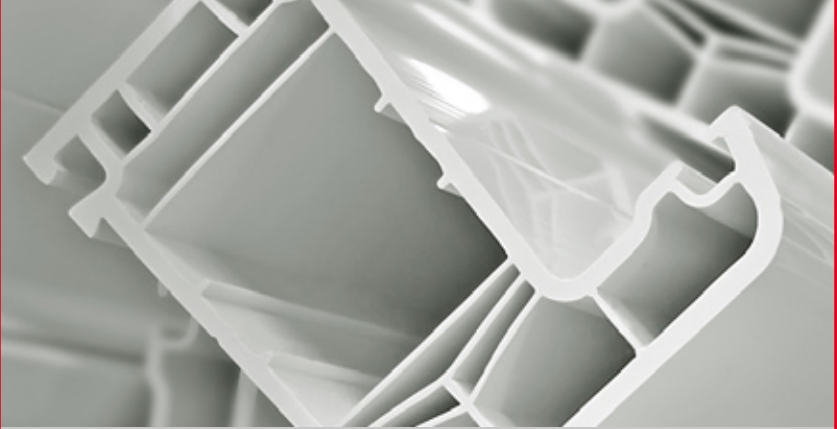


"KULLANMA KILAVUZU"

DORLION SERİSİ

- 6 Odacıklı Yapı
- 71 mm Genişlik
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı
- EPDM / TPV Conta
- Gri veya Siyah Conta
- İç ve Dış Conta
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı
- 45° Çıta Kesimi




ELITEX SERİSİ

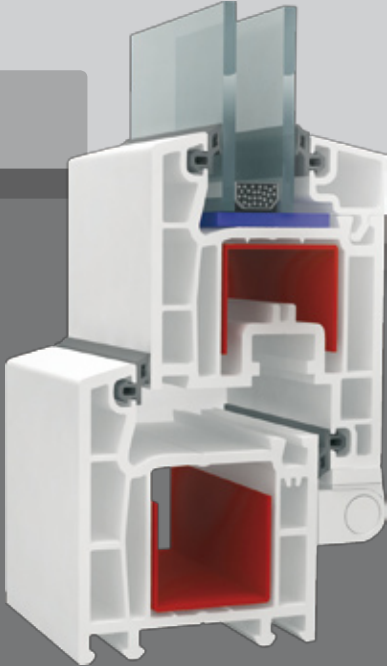

- 4 Odacıklı Yapı ■
- 60 mm Genişlik ■
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı ■
- EPDM / TPV Conta ■
- Gri veya Siyah Conta ■
- İç ve Dış Conta ■
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı ■
- 45° Çıta Kesimi ■

ELITE SERİSİ

- 3 Odacıklı Yapı
- 59 mm Genişlik
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı
- EPDM / TPV Conta
- Gri veya Siyah Conta
- İç ve Dış Conta
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı
- 45° Çıta Kesimi

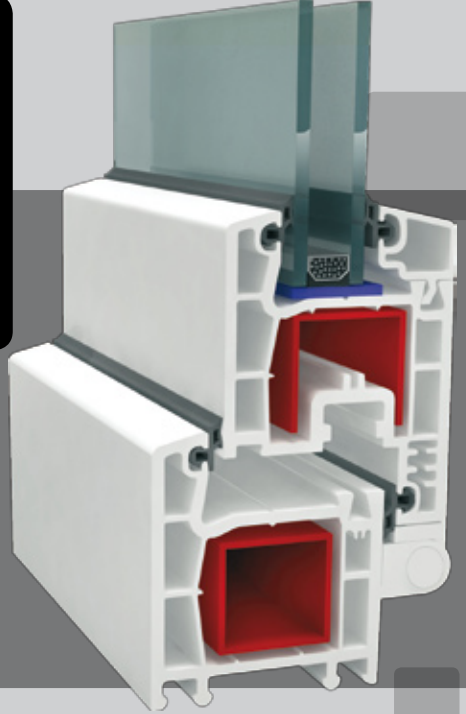


FIESTA SERİSİ



- 3 Odacıklı Yapı
- 53 mm Genişlik
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı
- EPDM / TPV Conta
- Gri veya Siyah Conta
- İç ve Dış Conta
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı
- 45° Çıta Kesimi


SÜRME SERİSİ

- 3 Odacıklı Yapı
- 59 mm Genişlik
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı
- EPDM / TPV Conta
- Gri veya Siyah Conta
- İç ve Dış Conta
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı
- 45° Çıta Kesimi

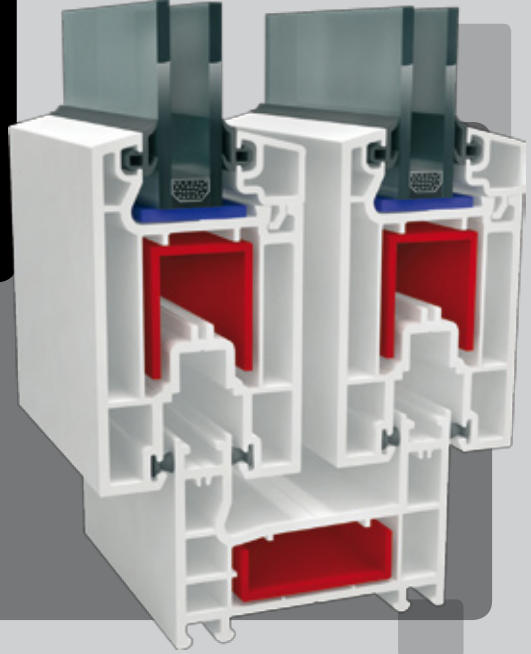


LIGHT SERİSİ

- 3 Odacıklı Yapı
- 53 mm Genişlik
- Co-Ext Contalı Cam Çıtalı
- EPDM / TPV Conta
- Gri veya Siyah Conta
- İç ve Dış Conta
- Daldırma Galvanizli Destek Sacı
- 45° Çıta Kesimi

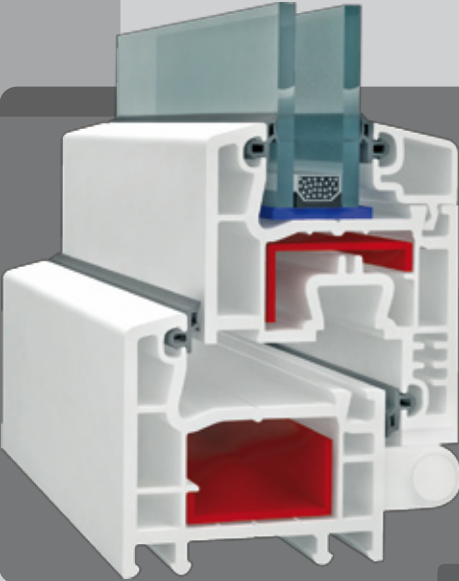


TEK AÇILIM PENCERE SİSTEMİ

- Kol, B konumunda iken yukarı veya A konumuna çevrilmelidir.
- Lütfen kolu 90°'den fazla çevirmeyiniz.

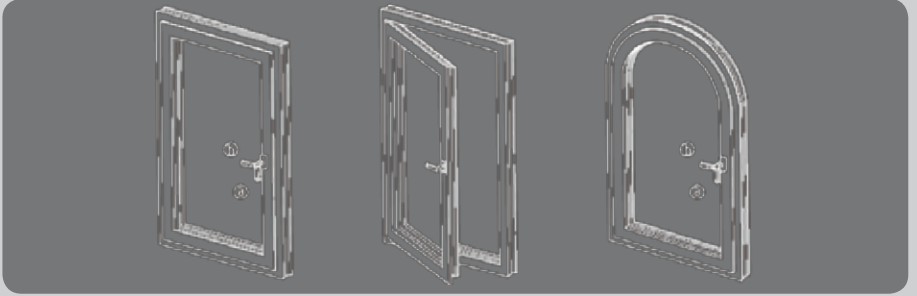

İSPANYOLETLİ VASİSTAS PENCERE SİSTEMİ

- Kol, A konumundan B konumuna çevrilir.
- Kol, B konumunda iken yukarı ya da A konumuna çevrilmelidir.
- İspanyoletlü açılımda sağda ve solda yan makas bulunur.
- Cam silineceği zaman makaslar serbest bırakılıp kanat açılır.

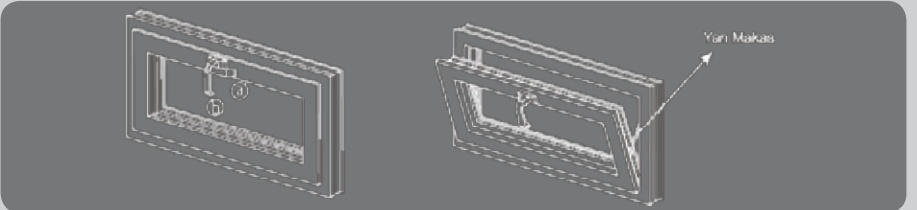


MANDALLI VASİSTAS PENCERE AÇILIM SİSTEMİ

- Kanadı açmak için vasistas mandalı aşağı doğru çekilmelidir.




ÇİFT AÇILIM PENCERE SİSTEMİ

- Kanat kapalı iken normal açılım için kol, A konumundan B'ye getirilir.
- Vasistas gibi açılım için kol, A konumuna getirilir ve kanat kapanır, daha sonra A konumundan C'ye getirilir.
- Kanat açırken kol, A veya C konumuna getirilmeli ve zorlanmamalıdır.

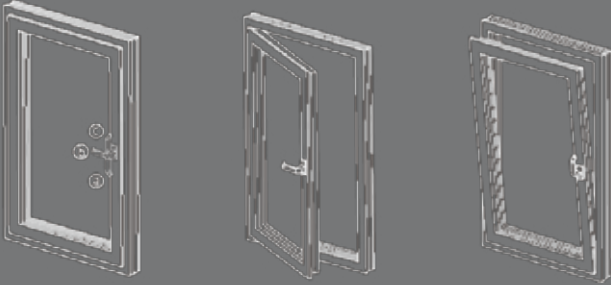


ÇİFT KANATLI PENCERE AÇILIM SİSTEMİ

- Kolu olan kanat A'dan B konumuna getirilir.
- Sürgü olan kanadı açmak için önce sürgü çekilir.
- Sonra kanadın ortasından tutularak çekilmesi yeterlidir.
- Kapatırken önce sürgülü olan kanat, sonra kollu kanat kapatılır.
- Kanat açıkken sürgü kapatılmamalıdır.

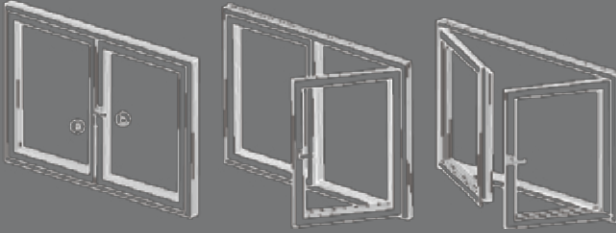



ÇİFT KANATLI ÇİFT AÇILIM PENCERE SİSTEMİ

- Kanat, A'dan B konumuna getirilerek normal açılım yapılır, sürgü olan kanat açılır.
- Sürgü olan kanat kapalıyken Vasistas açılım için kol, A'dan C konumuna getirilir.
- Sürgü olan kanat açıkken diğer kanat Vasistas durumuna getirilmelidir.

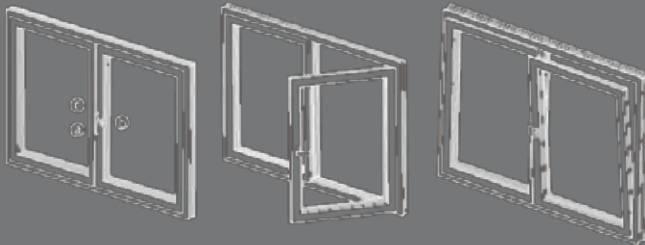

BALKON KAPI AÇILIM SİSTEMİ (KİLİTSİZ)

- Kol, A'dan B konumuna getirilerek kapı açılır.
- İçte pencere kolu vardır. Dışta ise kol yoktur.
- Çoğunlukla balkon kapısı uygulamalarında kullanılır.

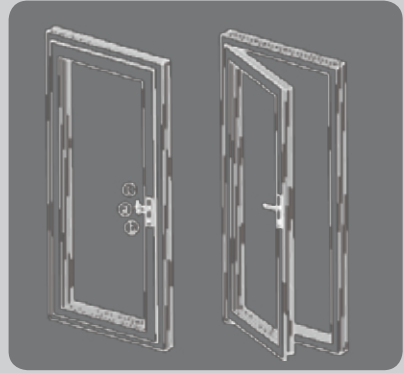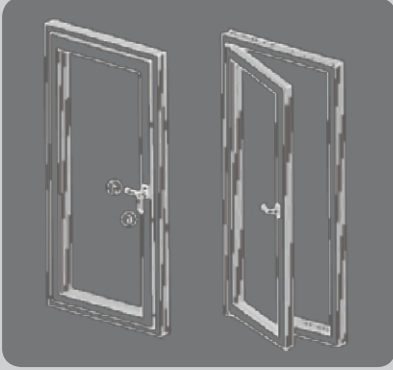


- Kol, A'dan B konumuna getirilerek kapı açılır.
- Kapı kapatmak için itildiğinde kapanır ve anahtar çevrilerek kilitletir.


KİLİTLİ KAPI AÇILIM SİSTEMİ

İSPANYOLETLİ KİLİTLİ KAPI AÇILIM SİSTEMİ

- Kol, A'dan B konumuna getirilerek kapı açılır.
- Kapı itildiğinde kapanır.
- Kilitlemek için kapı kapandıktan sonra C konumuna getirilerek anahtar çevrilir.

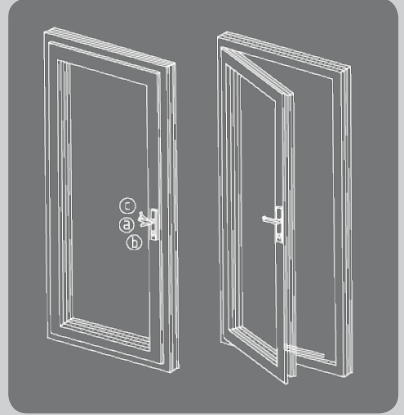



ÇİFT KANATLI KAPI AÇILIM SİSTEMİ

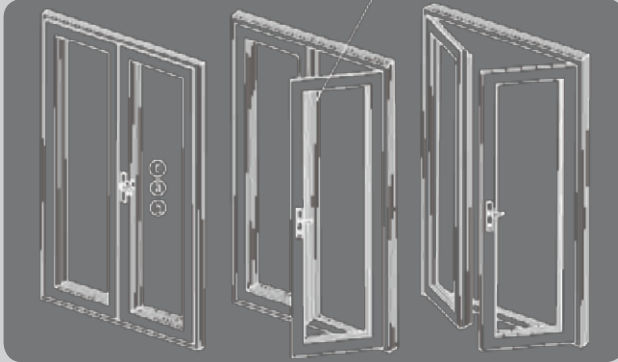

- Kol, A'dan B konumuna getirilerek kanat açılır.
- Kanadı kapatırken önce sürgü olan kanat, sonra kollu kanat kapanır.
- Kilitli sistemde önce Barel anahtarı çevrilerek kilitleme yapılır.
- Kilit durumunda kol hareket ettirilmemelidir.

SÜRME AÇILIM PENCERE SİSTEMİ

- Kol, A'dan B konumuna getirilir. Kanat açılır ve kanat hareket ettirilir.
- Kanat açıkken kol, A konumuna getirilmemelidir.

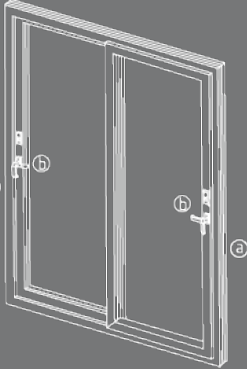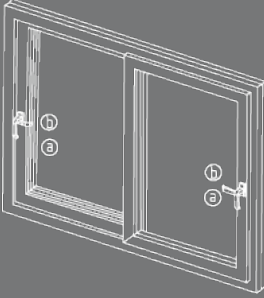


İSPANYOLETLİ KİLİTLİ SÜRME KAPI SİSTEMİ

- Kol, A'dan B konumuna getirilerek kanat açılır ve hareket ettirilir.
- Sürme, her iki taraftan içten ve dıştan kapanarak kilitlenebilir.
- Kapatılırken kol, A konumuna getirilir ve tam dayadıktan sonra Barel anahtarı çevrilerek kilitlenir.

SÜR-ÇEK AÇILIM SİSTEMİ

- Bu sistemde kapı ve pencere hem Sürme hem Vasistas olarak çalışır.
- Kapı kapalıyken kol, A'dan C konumuna getirildiğinde kanat Vasistas gibi açılır.
- Kanat kapatılır ve kol, B konumuna getirilir. Bu konumda kanat hafifce kendinize doğru çekilerek kanat sürülür.
- Kapamak için kanat kapanma yönünde sürülür. Kanat kendiliğinden kasaya yaklaşır ve kapatılır.
- Kanadın çok hızlı sürülmemesine ve rayların üzerinde yabancı cisimler olmamasına dikkat edilmelidir.

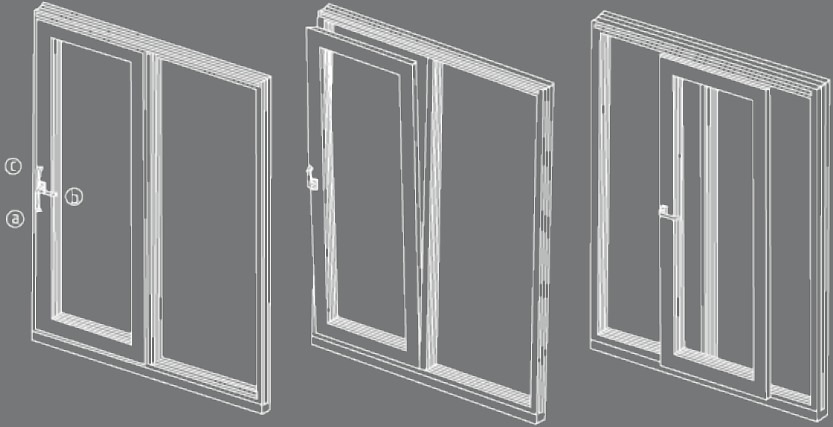

PENCERE VE KAPINIZIN BAKIMI

- Montajdan sonra koruma amacıyla kaplanmış olan folyo sök÷lmelidir. Bandın uzun süre güneş ışığına ve ısıya maruz kalmaması gerekir. Çıkartma işleminin 14 - 20°C arası sıcaklıkta yapılması tavsiye edilir.
- Profillere yapışmış harç kazınmadan temizlenmelidir.
- Profiller sıvı deterjanla temizlenmelidir. Aseton, toz deterjan gibi yüzeylere zarar verebilecek maddeler kullanılmamalıdır.
- Contalar temiz tutulmalı, arasıra arap sabunu ile temizlenmeli, ispanyoletler yılda bir kez yağlanmalıdır.



NEM & TERLEME

Nem, hava içinde bulunan su buharıdır ve sıcaklığa bağlı olarak değişim gösterir. Nemin su haline geçmesi için belli bir sıcaklık değeri vardır.

Hava bulunduğu ortamdan daha soğuk bir ortama temas ettiğinde

(Soğuk duvar yada cam gibi) su haline gelir ve terleme olur. Ahşap doğrama gibi contasız sistemlerde kasa-kanat aralıkları terlemeyi önler. PVC pencere sistemlerinde iç ve dış contalar sayesinde hava geçişi önlenir ve ısı yalıtımı yapılır.

Terleme hava akımıyla yok olmaz. Bu yüzden günde en az bir kere kanatların karşılıklı açılarak 5 - 10 dk. havalandırılması gereklidir.



TERLEMİYİ ÖNLEMEK İÇİN

- 1 - İçerideki sıcaklık 20 - 22°C arasında olmalıdır.
- 2 - Yoğun su kullanılan Banyo - WC gibi mekanlar havalandırılmalıdır.
- 3 - Yemek pişirirken oluşan nem aspiratör ile giderilmelidir.
- 4 - İç mekanda çamaşır kurutulmamalıdır.
- 5 - Duvarlar hava geçirgen boya ile boyanmalıdır.
- 6 - Akvaryum ve çiçeğin neme sebep olduğu unutulmamalıdır.
- 7 - Her sabah odaların 5 -10 dk. havalandırılması ve sıcaklığın artırılması nemi önler

Bir kişi uykuda gece boyunca çevreye 1kg nem verir.

GARANTİ ŞARTLARI

1 - Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 (beş) yıldır.

2 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.

3 - Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunu olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4 - Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5 - Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6 - Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7 - Garanti süresi içinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8 - Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir.

GARANTİ ŞARTLARI

Bu Kısım
Müşteride
Kalacaktır.

Belge Numarası : 38931
Belge Onay Tarihi : 30.03.2007

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : Hatipoğlu Plastik Yapı Elm. San. ve Tic. A.Ş.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:33 ESKİŞEHİR
Telefon : 0.222.236 11 00
Faks : 0.222.236 00 67

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA - KAŞESİ

Cinsi : PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, PVC Profil
Markası : PENEXTRA
Modeli : Ekli Liste
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 5 Yıl
Satıcı Firmanın Süresi : 30 İş Günü

TARİH - İMZA - KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

Belge Numarası : 38931
Belge Onay Tarihi : 30.03.2007

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : Hatipoğlu Plastik Yapı Elm. San. ve Tic. A.Ş.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:33 ESKİŞEHİR
Telefon : 0.222.236 11 00
Faks : 0.222.236 00 67

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA - KAŞESİ

Cinsi : PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, PVC Profil
Markası : PENEXTRA
Modeli : Ekli Liste
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 5 Yıl
Satıcı Firmanın Süresi : 30 İş Günü

TARİH - İMZA - KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

Bu Kısım
Penextra'ya
Gönderilecektir.

Belge Numarası : 38931
Belge Onay Tarihi : 30.03.2007

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : Hatipoğlu Plastik Yapı Elm. San. ve Tic. A.Ş.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No:33 ESKİŞEHİR
Telefon : 0.222.236 11 00
Faks : 0.222.236 00 67

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA - KAŞESİ

Cinsi : PVC Pencere ve Kapı Sistemleri, PVC Profil
Markası : PENEXTRA
Modeli : Ekli Liste
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 5 Yıl
Satıcı Firmanın Süresi : 30 İş Günü

TARİH - İMZA - KAŞE





GENEL MÜDÜRLÜK

Organize Sanayi Bölgesi
17. Cadde No: 33
ESKİŞEHİR

www.europen.com.tr

0 222 236 11 00
0 800 341 48 21